
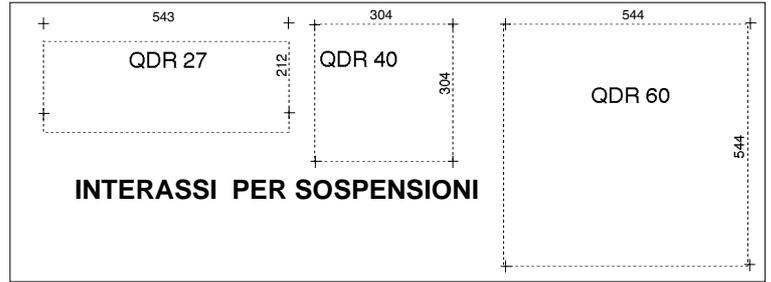


# QUADRANT SOSPENSIONE

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTAGEANWEISUNGEN ISTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

NC 822434

INDICE MODIFICHE / MODIFICATION INDEX



- Far passare i 4 cavetti di sospensione **D** dalle asole **L** . **FIG.5**
- Praticare quattro fori nel soffitto a distanza "L" tra loro **FIG.6**
- Fissare a soffitto i conetti **A** mediante tasselli e viti adeguate (non in dotazione). **FIG.8**
- Allentare il cilindretto **C** e far passare il cavetto in acciaio **D** nel bussolotto **B**. **FIG.9**
- Far passare il capo del cavetto nel foro **E** ed avvitare il bussolotto **B** ad **A**.
- Stabilita la lunghezza idonea tagliare il cavetto in eccedenza e bloccare il cilindretto **C**. **FIG.10**

### CONNESSIONE A RETE

- Appendere l'attacco **F** al gancio a soffitto, (o applicarne uno adeguato).
- Far passare il cavo dell'apparecchio dagli elementi **H-G-F** e connetterlo al morsetto a tre poli dell'attacco **F**. **FIG.7**
- Collegare il cavo di rete al medesimo morsetto rispettando le polarità.
- Rimontare ad **F** il tubetto **I** e il rosone **H** e fissare quest'ultimo con il grano. **FIG.7**

**N.B. Per la parte superiore sono forniti 2 schermi:**  
**Uno trasparente per luce diretta e indiretta**  
**Uno in alluminio per luce diretta**

