



SPOT

COD. 951800

SPOT

ATTENZIONE:

Nell'uso assicurarsi che la distanza minima tra l'oggetto illuminato e la lampada non sia inferiore a 0,5 m, come indicato dal simbolo $\text{Q } 0,5 \text{ m } \text{f}$. Per il collegamento dell'alimentazione utilizzare esclusivamente cavo in doppio isolamento.

WARNING:

When using the sport, make sure that the minimum distance between lamp and lighted object will not be less than 0,5 m, as indicated by the symbol $\text{Q } 0,5 \text{ m } \text{f}$. To feed the fixture use exclusively the double insulated cable.

ATTENTION:


Lors de l'utilisation du sport, s'assurer que la distance minimum entre la lampe et l'objet à éclairer ne soit pas inférieure à 0,5 m, comme indiqué par le symbole $\text{Q } 0,5 \text{ m } \text{f}$. Pour connecter l'alimentation utilisez exclusivement câble en double isolement.

ACHTUNG:


Bei Betrieb des Strahlers ist der Mindestabstand zum angestrahlten Objekt von mindestens 0,5 m einzuhalten, wie durch entsprechende Symbol $\text{Q } 0,5 \text{ m } \text{f}$ angegeben. Für die Stromverbindung Sie nur den Kabel in doppelter Isolation.



SPOT

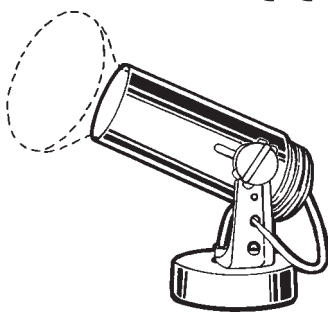

SPOT

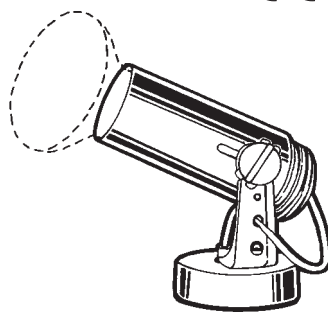

Art.




SPOT

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

- Premere sui nottolini 1 della base di fissaggio e togliere la controbasi 2.
- Staccare il fermacavo 3, bloccare il cavo in arrivo dal faretto sulla posizione 4 e collegarlo al morsetto 5 (usare morsetto 15x15x15).
- Far passare il cavo di alimentazione dal foro 7 o dall'entrata a sfondamento della base e collegarlo al morsetto 5.
- Fissare la controbasi al supporto di montaggio con viti e tasselli passanti per i fori 6.
- Rimontare il faretto sulla controbasi agendo nuovamente sui nottolini 1.

Mounting Instructions

Push on the pawls 1 of the fixing basis and take off the counter basis 2. Detach the cable gland 3, lock the cable coming from the fitting on position 4 and connect it to the clamp 5 (use clamp 15x15x15). The feed cable must pass through hole 7 or through the entrance on the basis and be connected to clamp 5. Fix the counter basis to the mounting support with screws and small blocks passing through the holes 6. Remount the fitting on the counter basis pushing again on the pawls 1.

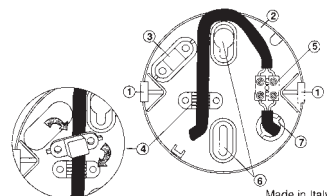

Made in Italy

